


## **Zestaw przyścienny składany model 370-130 z tablicą szklaną 197 - z regulacją wysokości**

I / 11

### **Folding, wall mount unit model 370-130 with glass backboard 197 - with height adjustment**

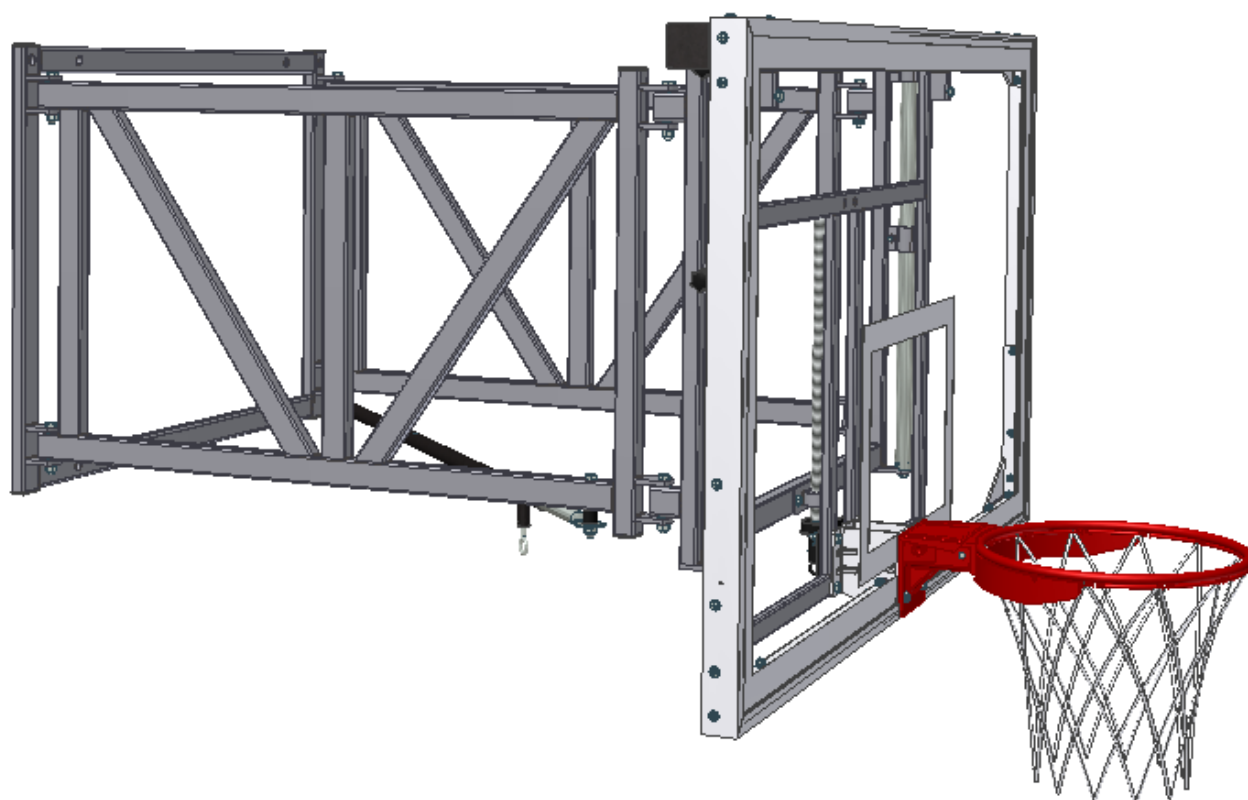

**Instrukcja montażu / Assembly instruction**

Informacje ogólne:

Specjalna konstrukcja zapewnia płynną regulację wysokości w zakresie 2600 do 3050 mm, oraz złożenie ramy na ścianę.

**General information:**

This construction features smooth height adjustment from 2600 to 3500 mm and it folds to the wall.

**UWAGA !** Do zamocowania należy użyć metalowych kołków rozporowych (np. "HILTI") lub śrub przelotowych o średnicy 12 mm.  
Sposób mocowania uzależniony jest od materiału z jakiego jest wykonana ściana.  
Montaż jest wykonywany na wysokości i należy zachować szczególną ostrożność!  
Zalecane jest wykonanie tej czynności osobie z uprawnieniami.




**WARNING !** To securely anchor this unit to the wall you need metal sleeve anchors e.g. HILTI or cruising screws with 12 mm dia.  
Anchorage may vary depending on the wall construction.  
Allways be safe when working on a lader!  
The assembling should be done by authorized person.

### Wykaz części

| Nr / No. | Element / Element                                                              | Szt./Qty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | Tablica model 197 / Backboard model 197                                        | 1        |
| 2        | Obręcz / Goal                                                                  | 1        |
| 3        | Siatka / Net                                                                   | 1        |
| 4        | Rama naścienna / Wall bracket                                                  | 1        |
| 5        | Ramie wysięgnika / Extension arm                                               | 2        |
| 6        | Uchwyt tablicy z mechanizmem śrubowym / Backboard bracket with screw mechanism | 1        |
| 7        | Blokada teleskopowa / Telescopic blockade                                      | 1        |
| 8        | Korba / Crank                                                                  | 1        |
| A        | Śruba M10x35 / M10x35 Bolt                                                     | 2        |
| B        | Śruba M10x50 / M10x50 Bolt                                                     | 4        |
| C        | Śruba M10x75 / M10x75 Bolt                                                     | 2        |
| D        | Śruba M12x90 / M12x90 Bolt                                                     | 7        |
| E        | Śruba M12x100 / M12x100 Bolt                                                   | 2        |
| F        | Śruba M12x100 / M12x100 Bolt                                                   | 1        |
| G        | Śruba M12x110 / M12x110 Bolt                                                   | 1        |



**UWAGA !** Zestaw służy wyłącznie do gry w koszykówkę. Wyrób używać zgodnie z przeznaczeniem.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zestawu, oraz powstałe zagrożenia podczas użytkowania w przypadku nie zastosowania się do zaleceń instrukcji.  
Sprzęt do koszykówki spełnia wymagania Normy Europejskiej EN 1270.


**WARNING !** The unit is intended to play basketball. Use the product according its destination.  
The producer does not bear responsibility for damage of the unit or injuries if the instruction was not followed.  
The unit complies EN1270.

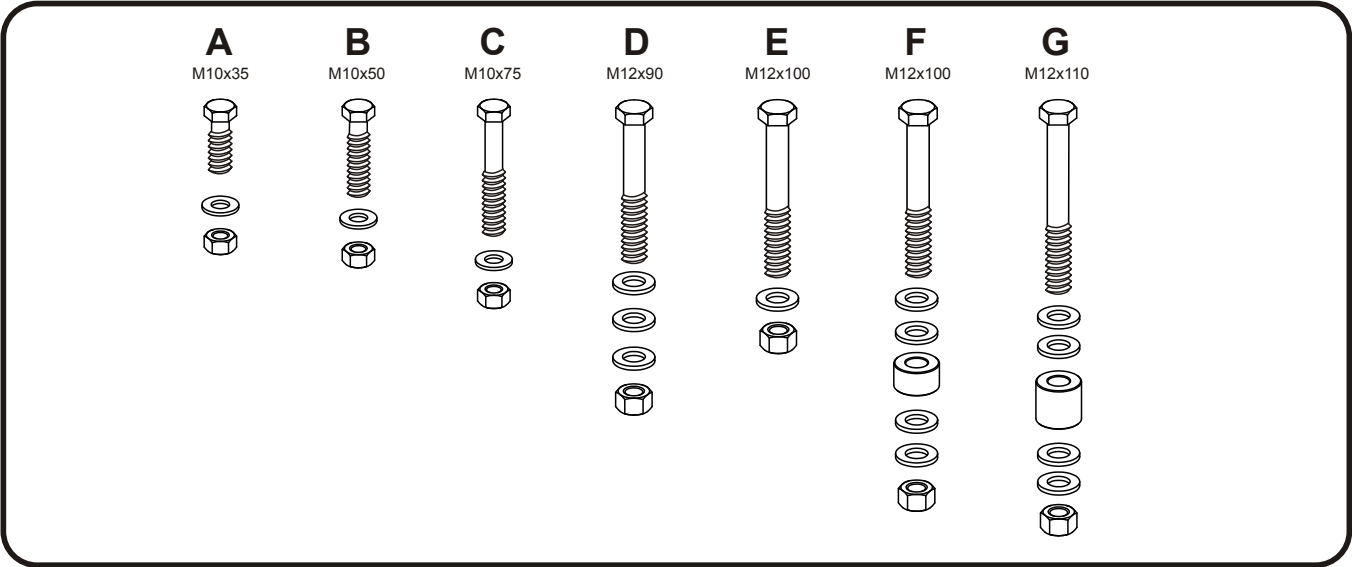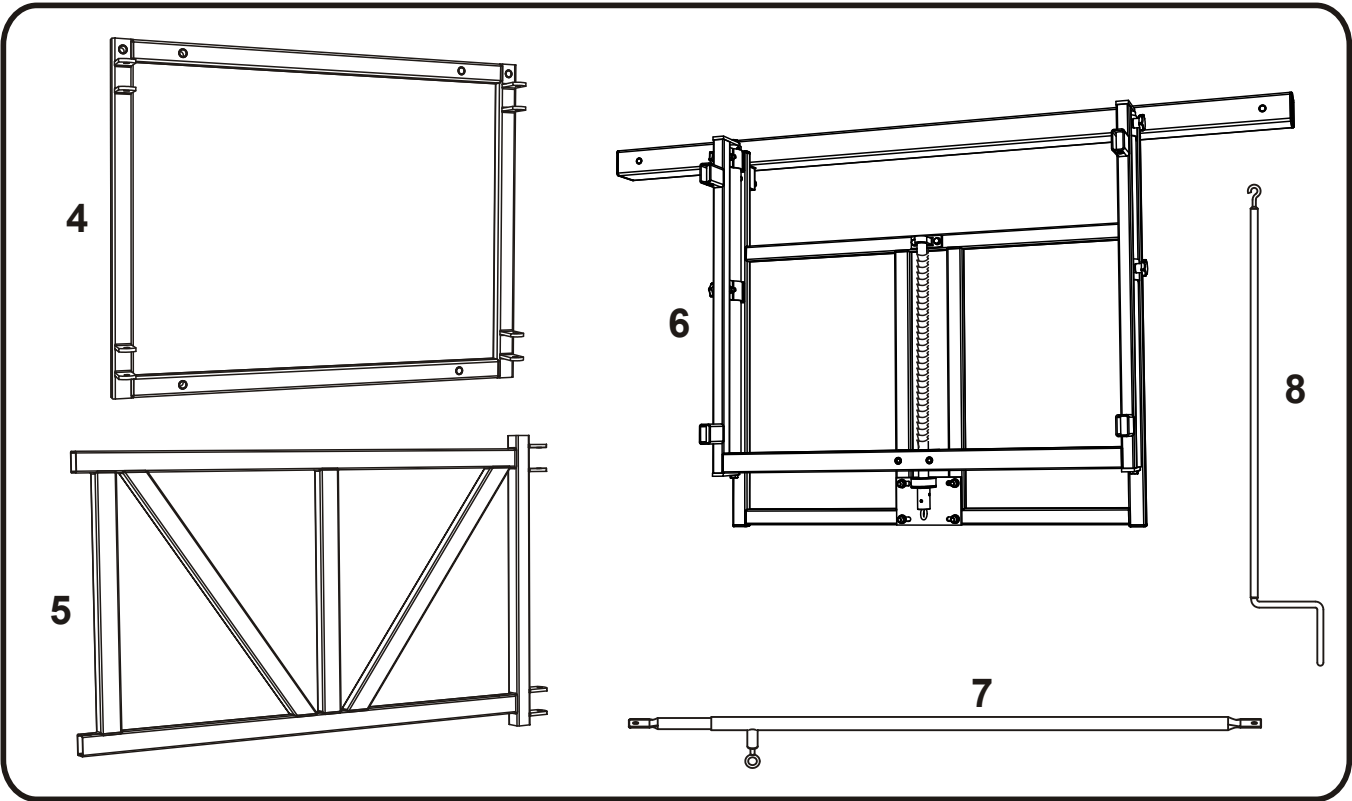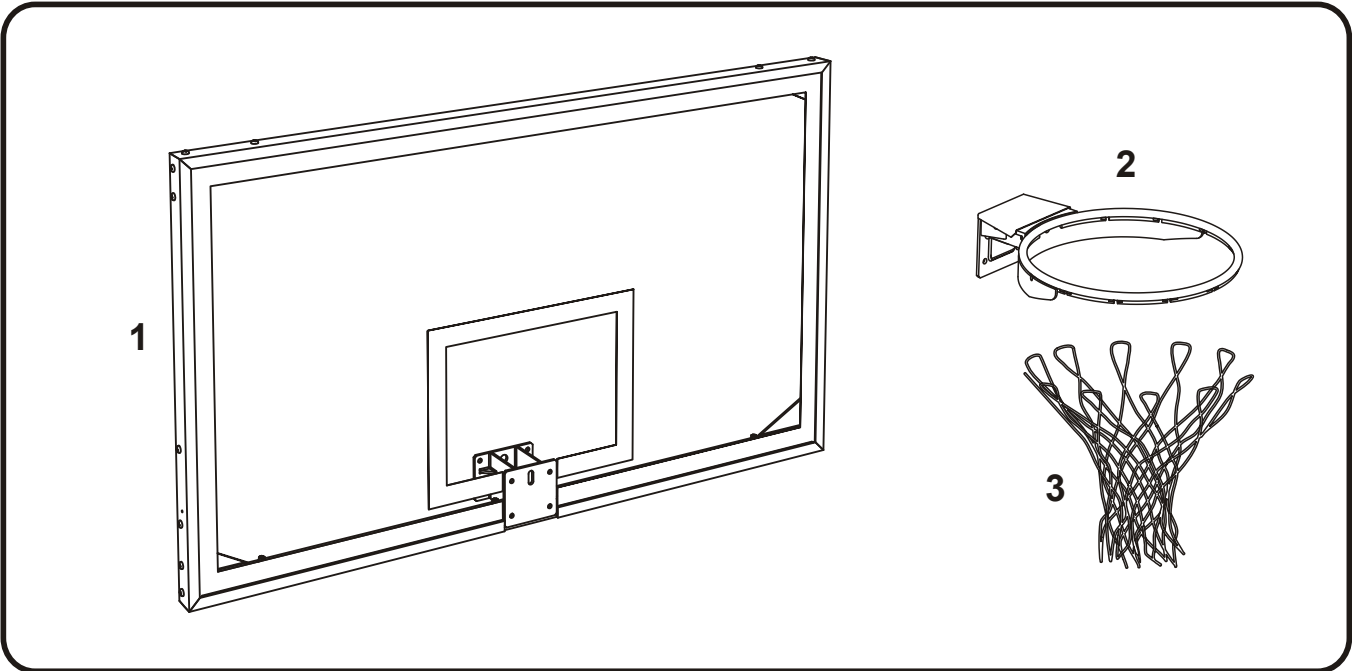

### Rys. 3 / Pic. 3


Montaż ramy na ścianie - rozstaw otworów. / Assembly of wall bracket - holes pattern.

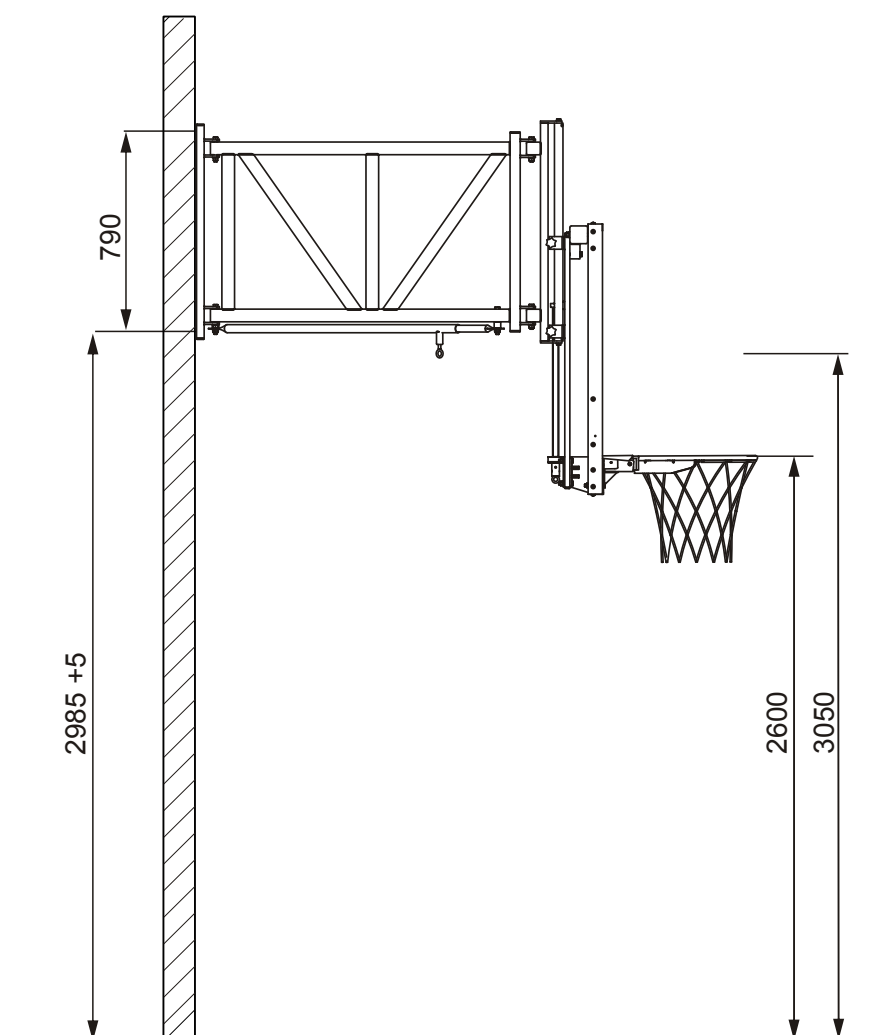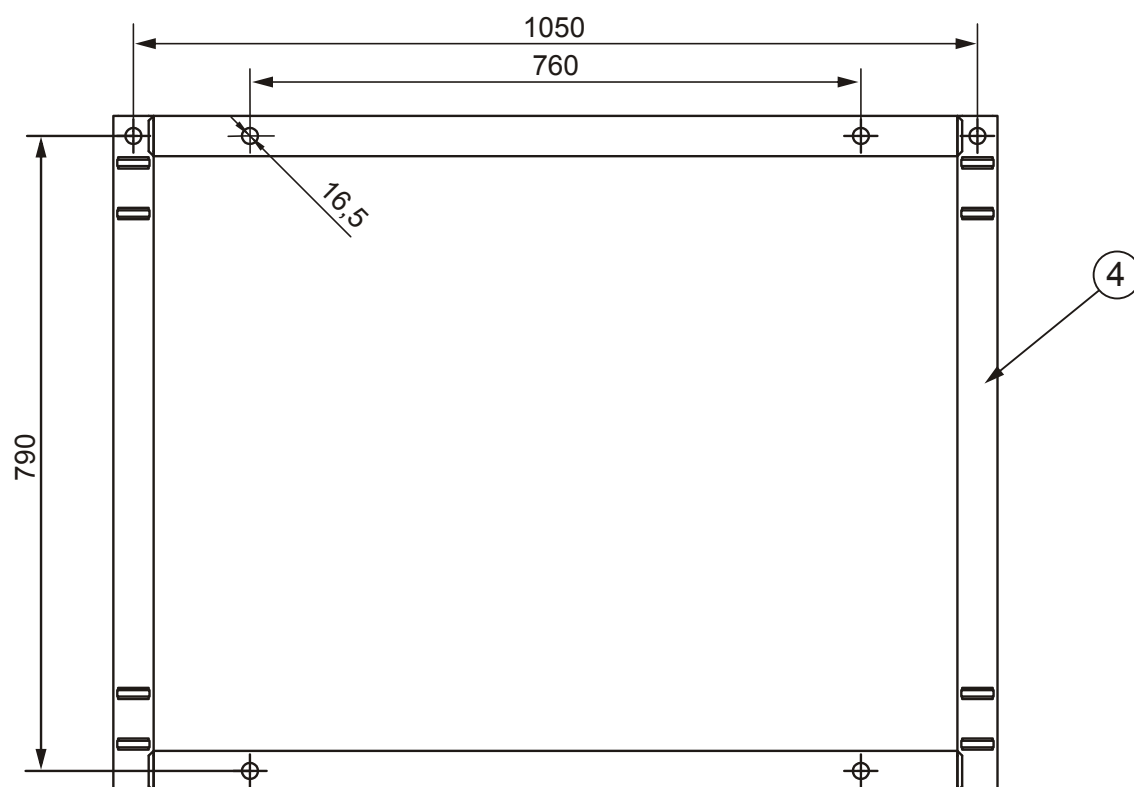

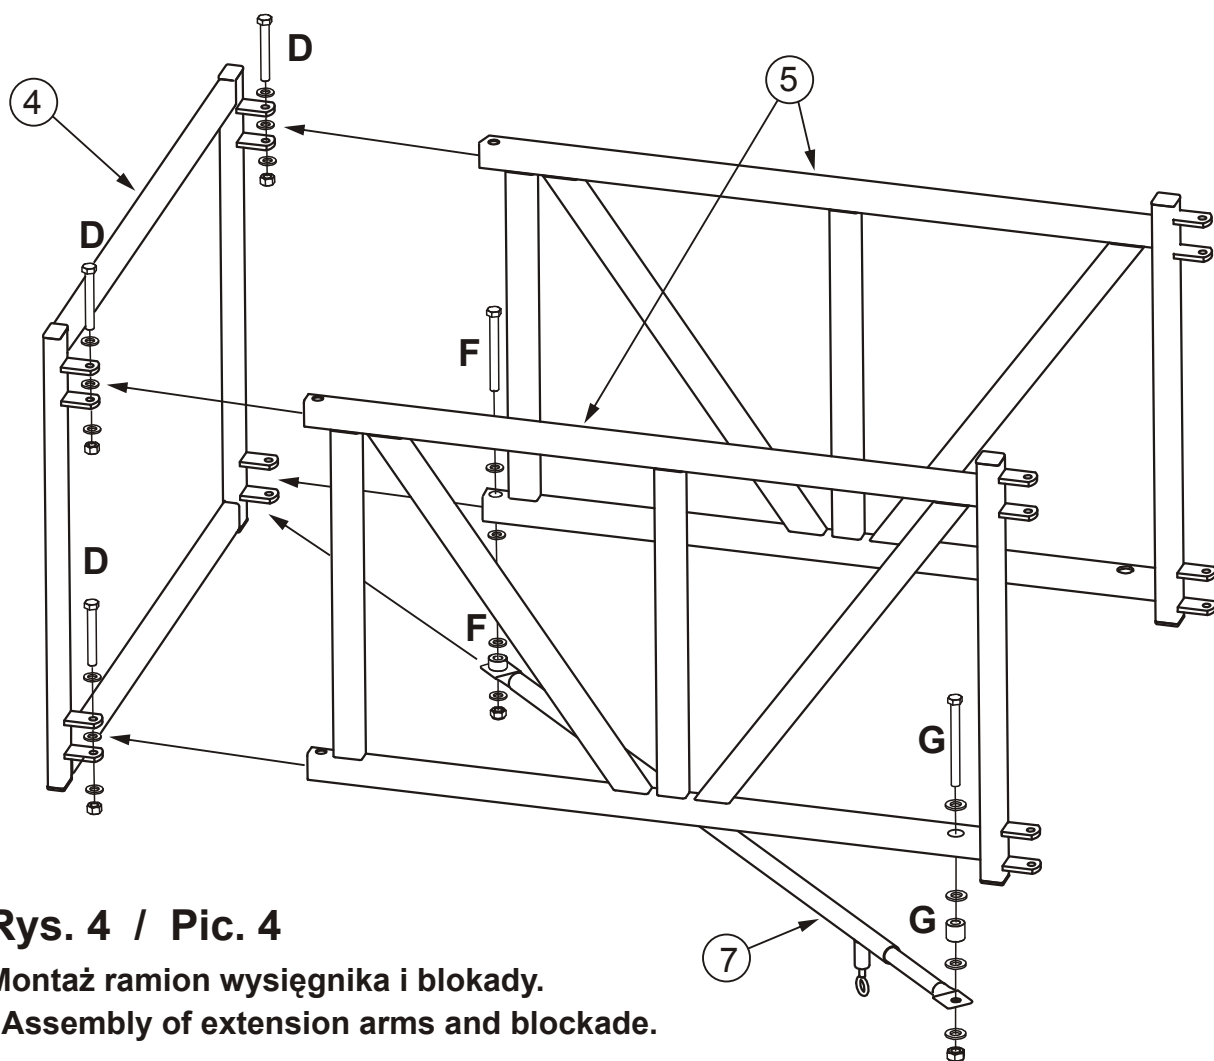

**Rys. 4 / Pic. 4**


**Montaż ramion wysięgnika i blokady.**  
**/ Assembly of extension arms and blockade.**

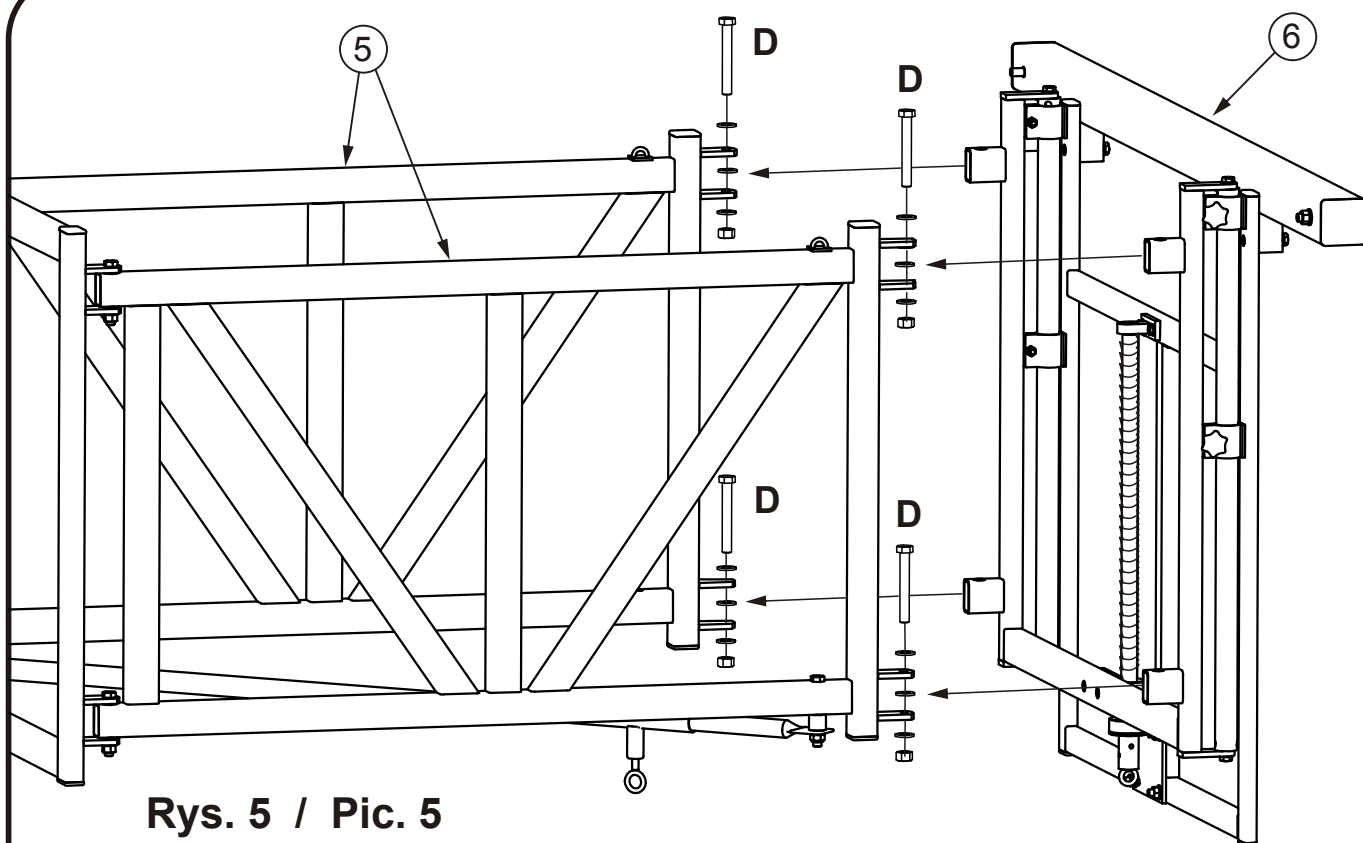


**Rys. 5 / Pic. 5**

**Montaż uchwytu tablicy. / Assembly of backboard bracket.**



**Rys. 6 / Pic. 6**  
**Mocowanie tablicy.**  
**/ Assembly of backboard.**

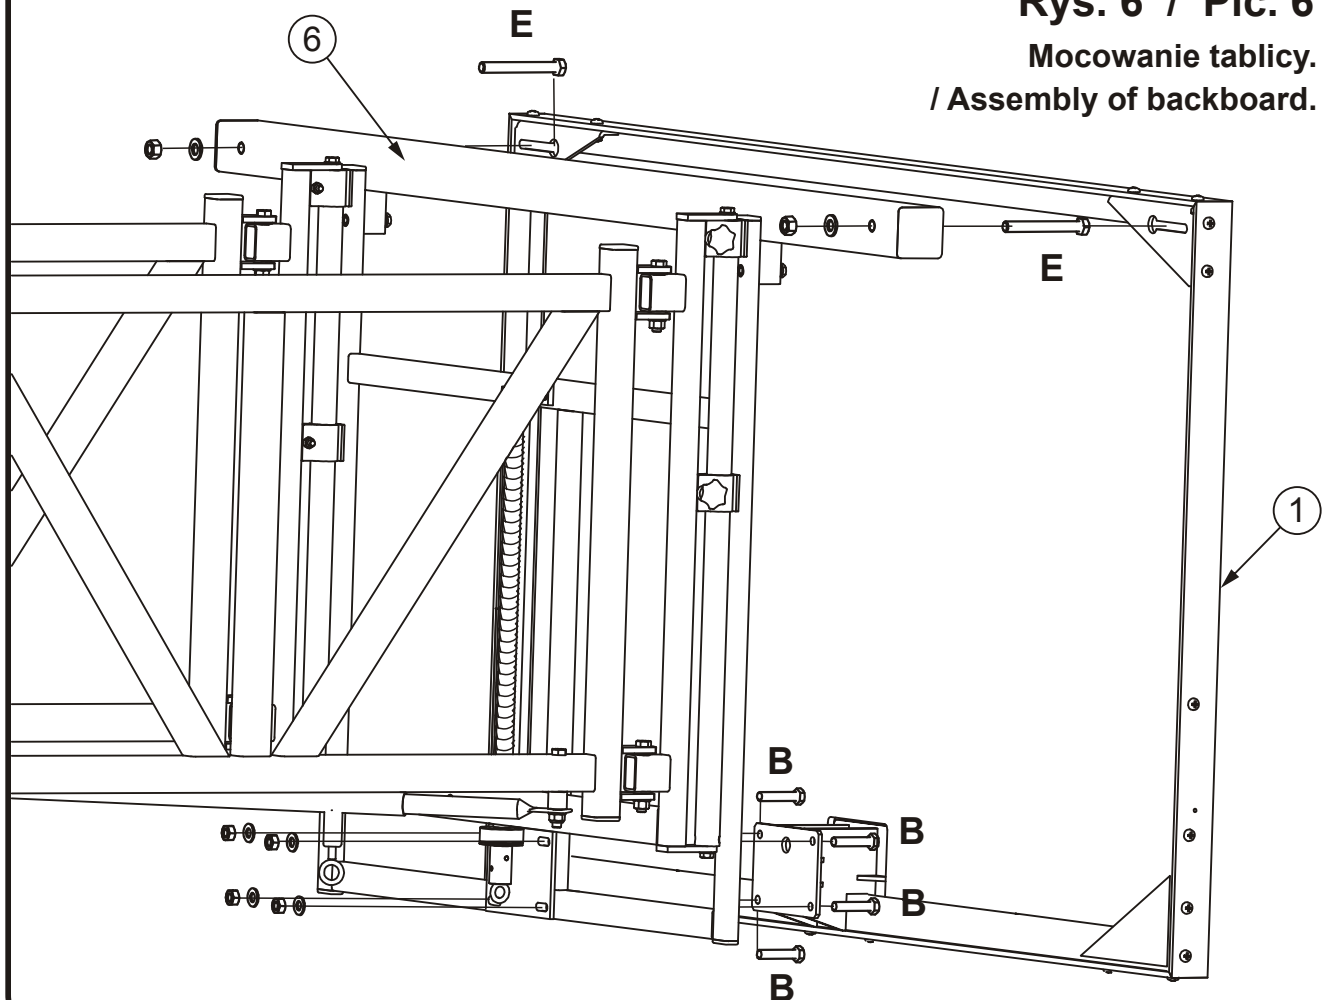

**Rys. 7 / Pic. 7**  
**Mocowanie kosza.**  
**/ Assembly of goal.**

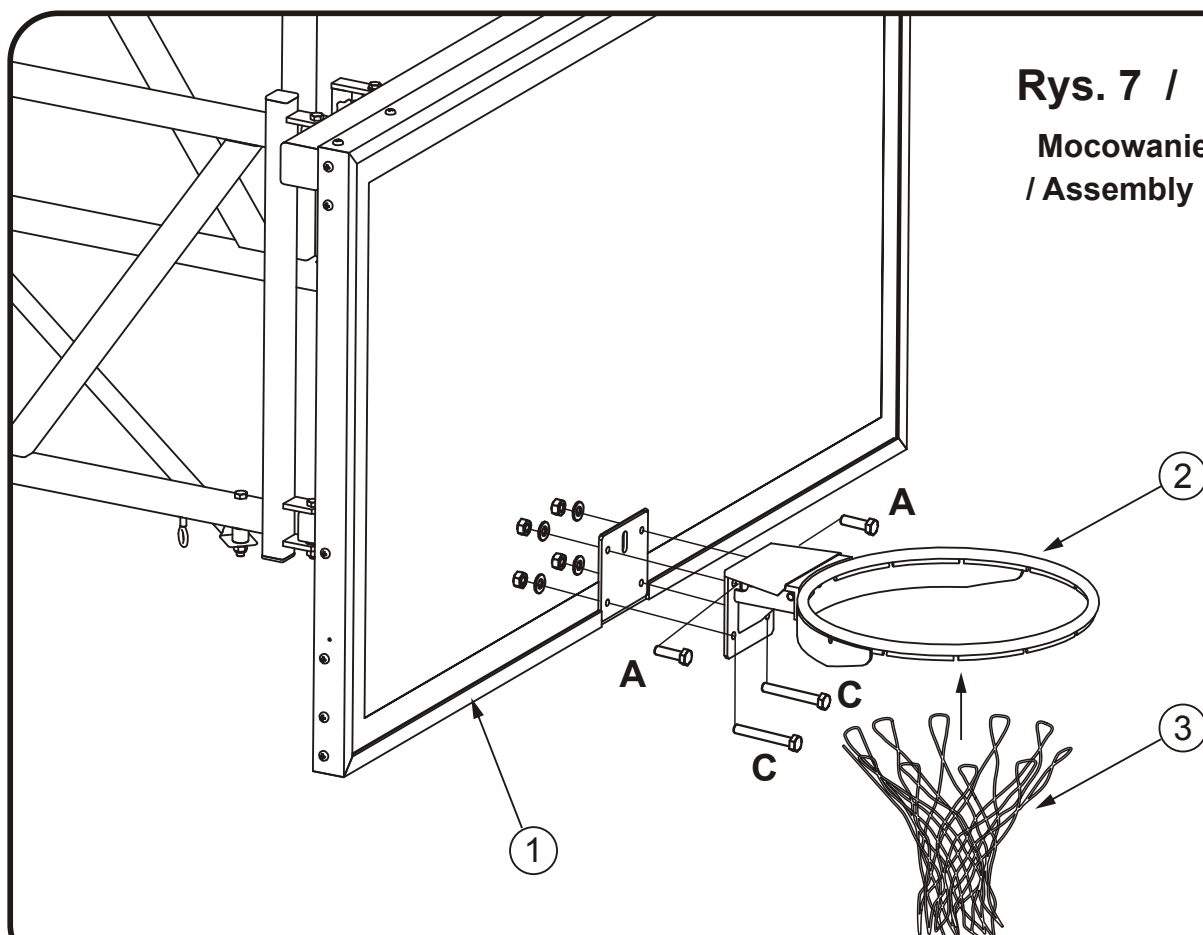

**Rys. 8 / Pic. 8**

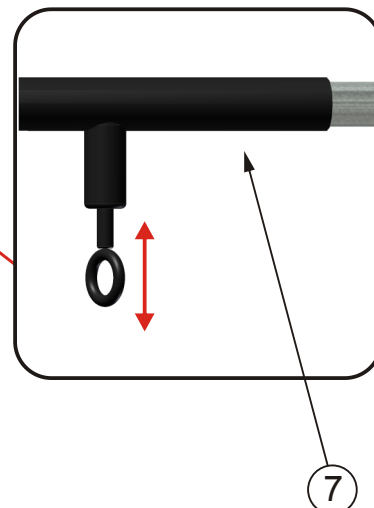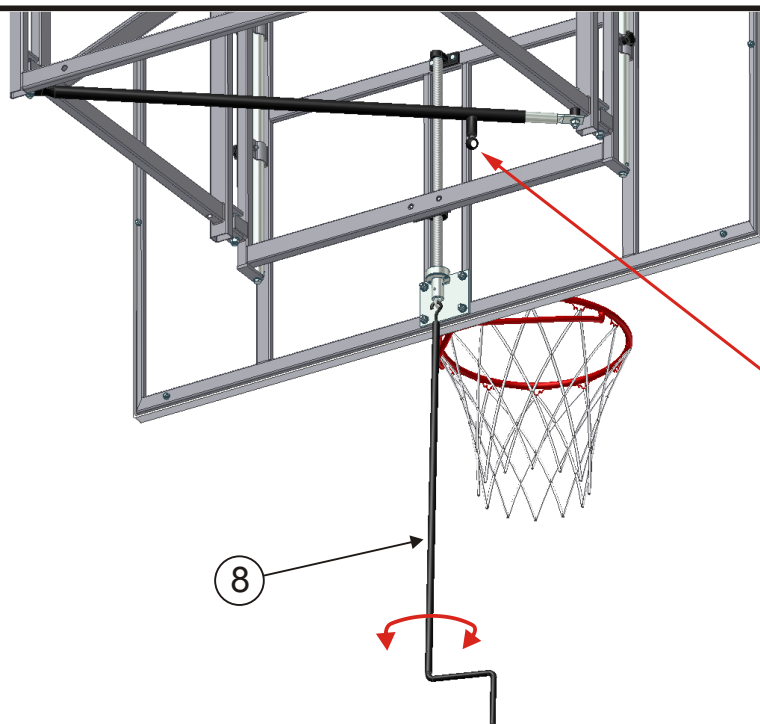


Ustalenie wysokości kosza (260-305cm) wykonuje się poprzez zmianę położenia śruby za pomocą korby poz.8.

/ The height of the goal (260 – 305cm) is set by changing the place of the screw using crank part 8.

Zestaw można złożyć na ścianę po odblokowaniu zatrzasku na rurze poz.7.

/ The unit swings to the wall after unblocking the blockade part 7.

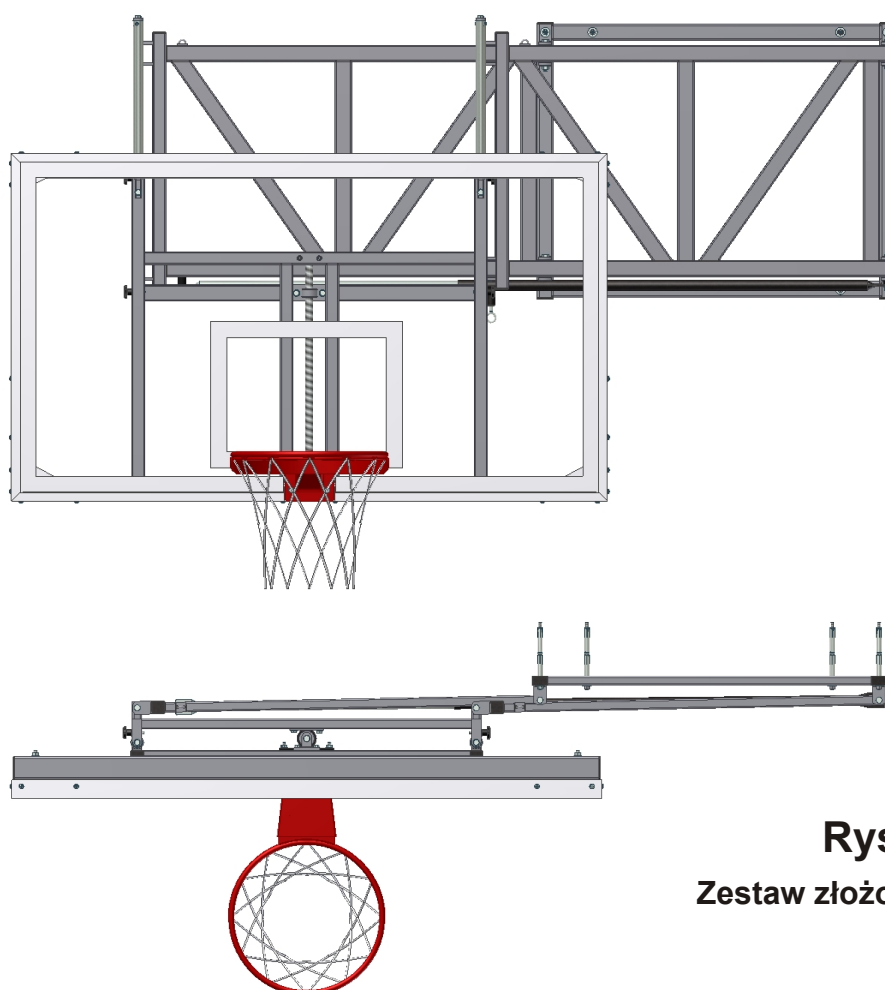

**Rys. 9 / Pic. 9**

Zestaw złożony na ścianę.  
/ Folded unit.